1

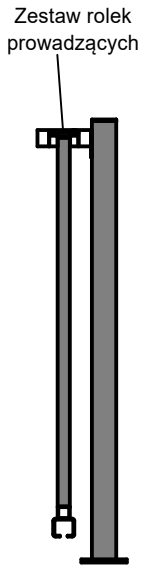

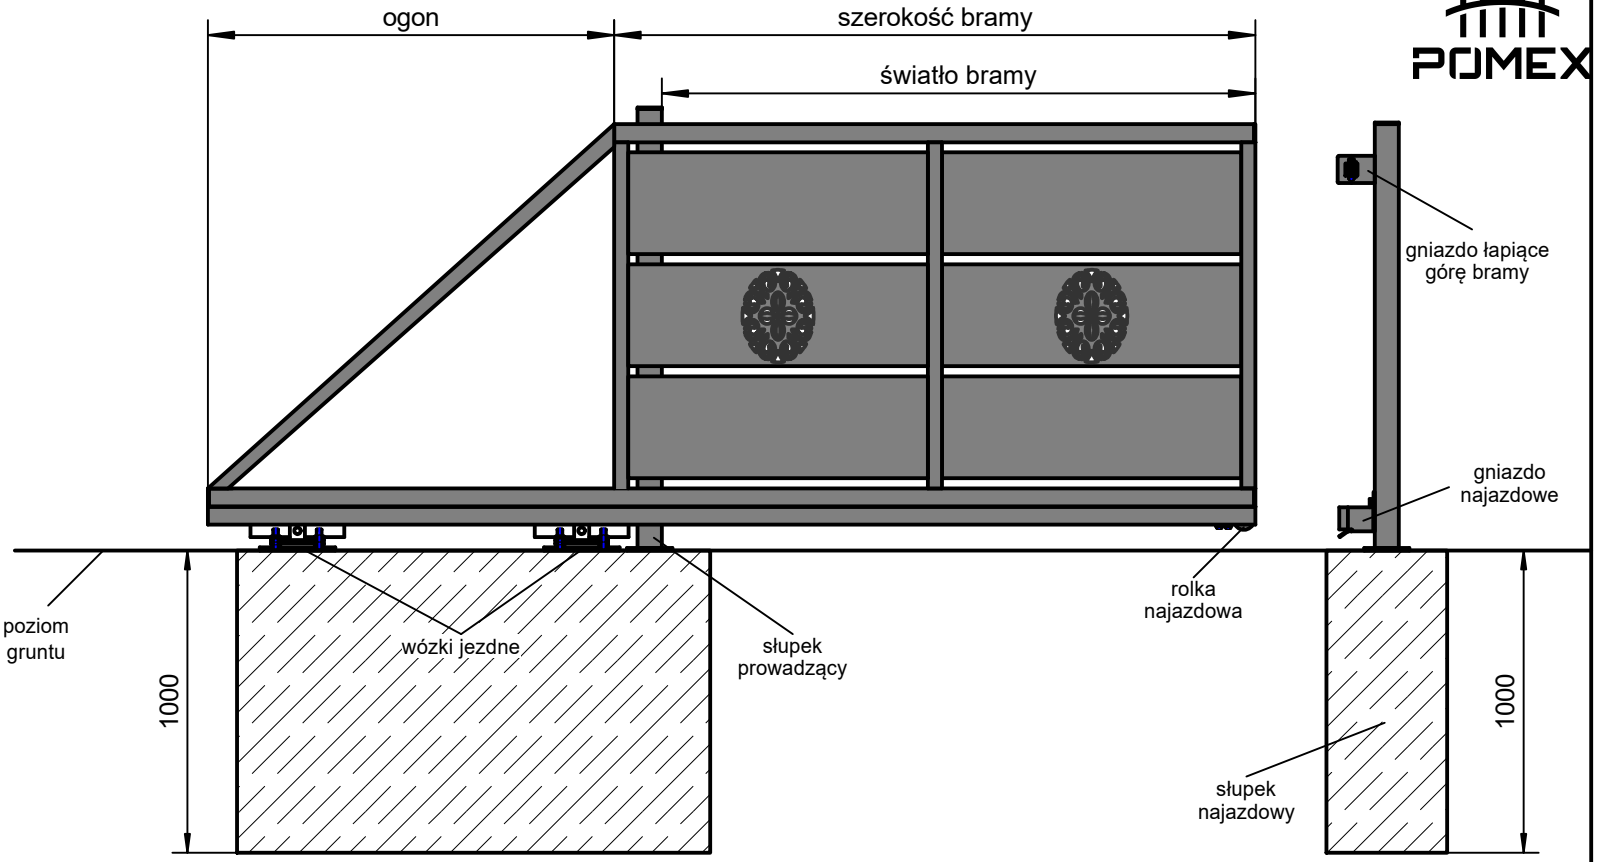

1. Zmierzyć bramę wg górnego schematu.
2. Rozmierzyć poszczególne odległości według wymiarów podanych na dolnym rysunku. Wymiary podane są w mm.
3. Wykopać doły pod fundamenty.
4. Zalać betonem fundamenty.
5. Wstawić wózki oraz sprawdzić poprawność wymiarów.
6. Wywiercić otwory pod kotwy chemiczne.
7. Nałożyć kotwy chemiczne oraz zamontować śruby montażowe (nie są zawarte w zestawie).

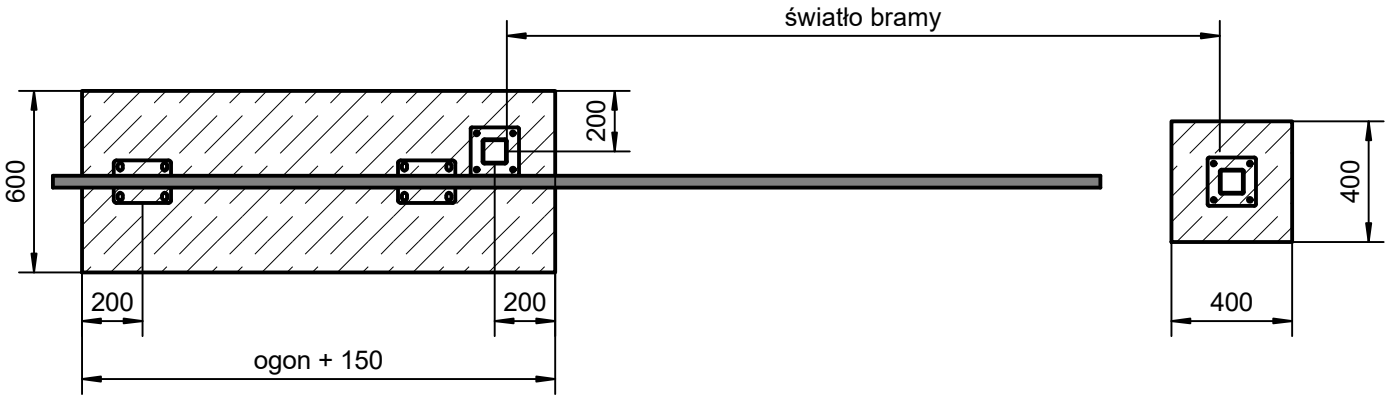

Schemat montażowy bram przesuwnych po napęd Orion
Dotyczy wszystkich typów

POMEX

2

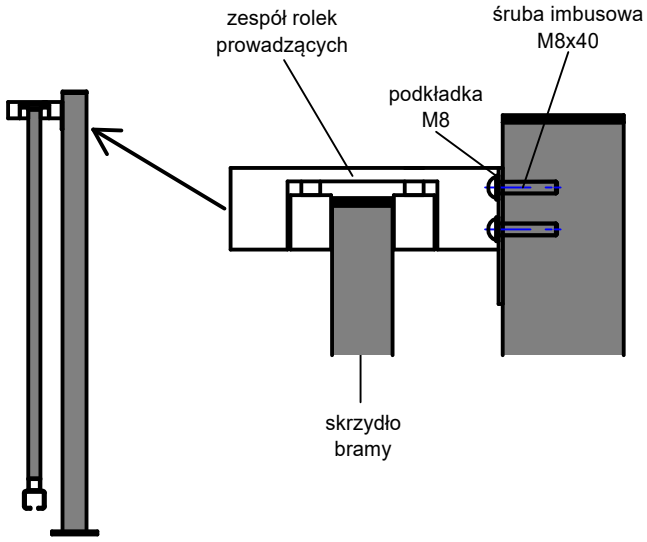

1. Nasunąć skrzydło bramy na wózki jezdne.
2. Wyregulować wózki jezdne tak, aby brama poruszała się poziomo.
3. Zamontować zespół rolek prowadzących.
4. Umieścić skrzydło bramy w zespole rolek prowadzących.
5. Wyregulować zespół rolek prowadzących.

3

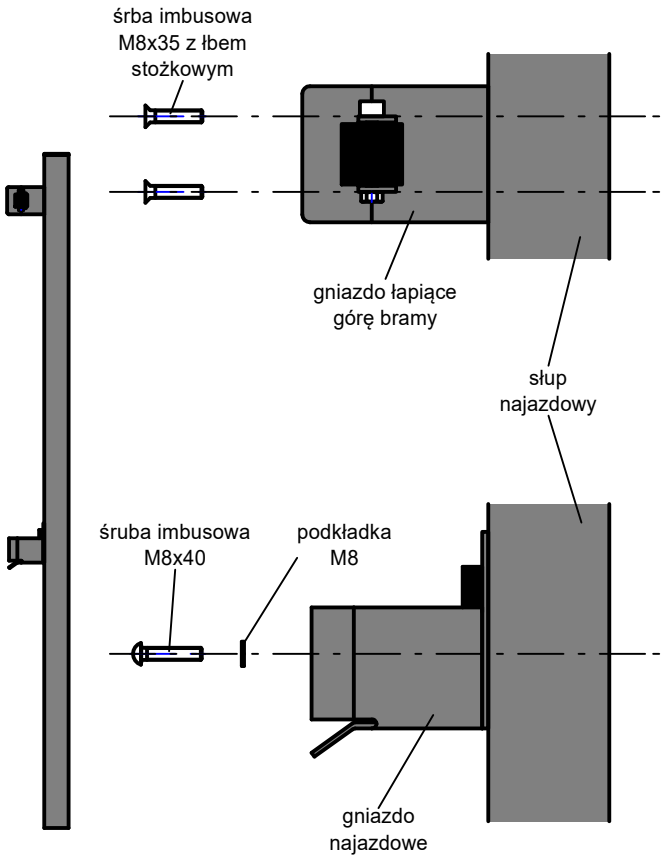

1. Dojechać skrzydłem do słupa najazdowego.
2. Przykręcić i wyregulować gniazdo łapiące górę bramy.
3. Przykręcić i wyregulować gniazdo najazdowe.
4. Przykręcić listwę zębatą z napędu do profila (listwa i śruby motażowe nie wchodzą w skład zestawu).

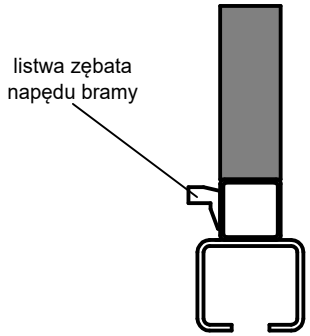

WYKAZ AKCESORIÓW	JEDN.	ILOŚĆ
Śruba imbusowa M8x40	szt.	5
Podkładka M8	szt.	5
Śruba imbusowa z łbem stożkowym M8x35	szt.	2
Wózki jezdne	szt.	2
Gniazdo najazdowe	szt.	1
Gniazdo łapiące górę bramy	szt.	1
Rolka najazdowa	szt.	1
Zespół rolek prowadzących	szt.	1

Gniazdo najazdowe

Wózki jezdne

Zespół rolek prowadzących

Giazdo łapiące górę bramy

Rolka najazdowa