



## UCHWYT MONTAŻOWY

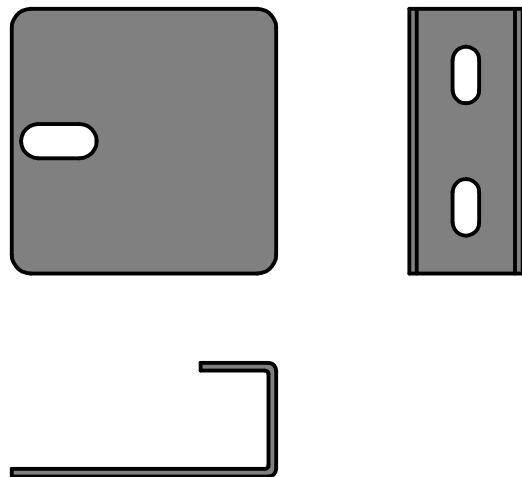


## SYSTEM MONTAŻOWY (Detal A)

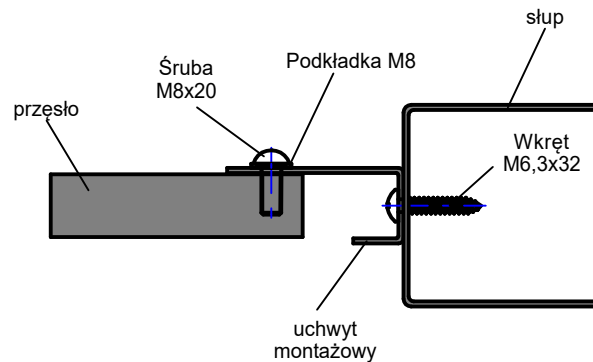

**UWAGA!**  
Śruba imbusowa M8x20 powinna znajdować się od strony wewnętrznej (od posesji).

WYKAZ AKCESORIÓW	JEDN.	ILOŚĆ
Uchwyt montażowy	szt.	4
Wkręt M6,3x32	szt.	8
Śruba M8x20	szt.	4
Podkładka M8	szt.	4

**UWAGA!**  
Ilość akcesoriów podana w tabelce dotyczy 1 przęsła.  
Docelową ilość akcesorii należy wyliczyć mnożąc wartości podane w tabeli przez ilość przęseł.

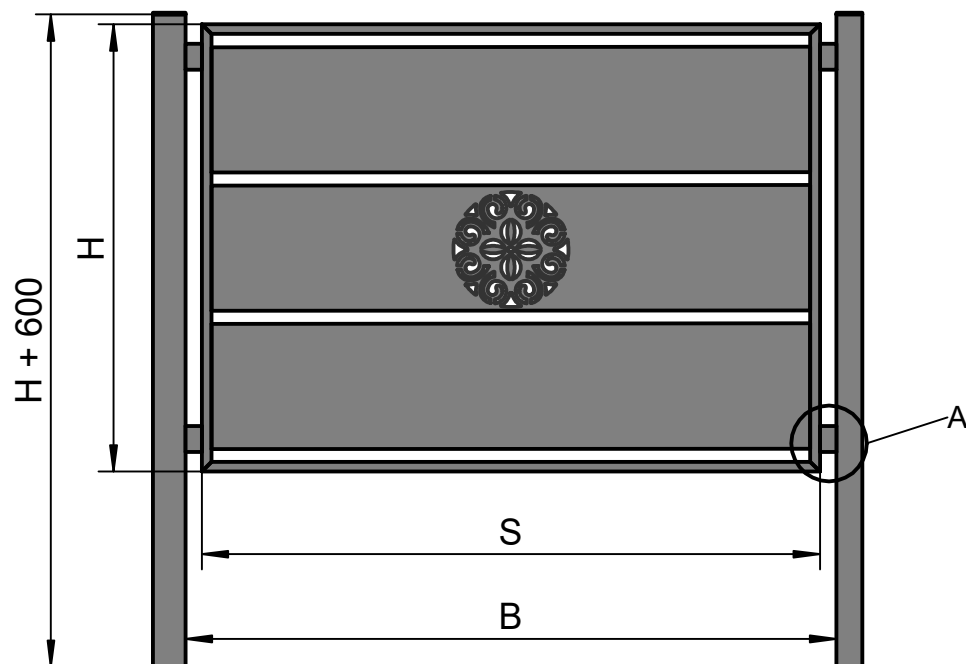

1. Przed przystąpieniem do prac montażowych sprawdzić, czy zestaw zawiera wszystkie potrzebne elementy.
2. Rozmierzyć wszystkie odległości wg zamówionych elementów. Światło między słupami powinno być o 80 mm większe od długości przęsła.
3. Wykopać doły pod fundamenty.
4. Osadzić słupy w dołach na fundamenty.
5. Zamocować uchwyty montażowe do słupów ogrodzeniowych za pomocą wkrętów M6,3x32 lub do muru za pomocą kołków rozporowych (kołki nie znajdują się w zestawie).
6. Przyłożyć przęsło do uchwytów montażowych i skręcić za pomocą dołączonych śrub i podkładek.
7. Poziomowania przęsła dokonywać poprzez luzowanie wkrętów M6x32 i przesunięcie uchwytów montażowych w górę lub w dół. Później dokręcić wkręty M6,3x32.
8. Zablokować całość podpórkami w celu zabezpieczenia całości.
9. Zalać słupy betonem.

**Schemat montażowy przęseł Orion**  
Dotyczy wszystkich typów